



Debora Benvenuti

V O Y A G E

PANELES DIGITALES (MURALES) PET CON SOPORTE METÁLICO CON BASE DE TNT (TEJIDO NO TEJIDO)

GUÍA DE INSTALACIÓN



ITALIAN LUXURY WALLPAPER

PANELES DIGITALES (MURALES) PET CON SOPORTE METÁLICO CON BASE DE TNT (TEJIDO NO TEJIDO)

Los paneles digitales son productos extremadamente versátiles, aptos para cubrir ambientes ofreciendo un concepto más amplio y flexible de soluciones decorativas.

Los matices y reflejos dorados de este soporte realzan cualitativamente el motivo impreso confiriéndole al mismo tiempo un aspecto muy brillante y luminoso.

Está completamente libre de partes de vinilo y por lo tanto es extremadamente transpirables.

Los tipos de soporte sobre los que se proponen requieren **máxima atención** y **extremo cuidado** durante la instalación. Dada la particular delicadeza en la fase de limpieza, evitar frotar y el uso de productos detergentes.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Los componentes necesarios para la instalación son:

Pegamento: tipo de pegamento recomendado METYLAN - Henkel S.p.A. para TNT (tejido-no-tejido / non-woven)


Producto: tejido técnico con estampado gráfico

La temperatura de instalación debe estar entre + 7 °C y + 35 °C.

Para un resultado óptimo, respete al máximo la secuencia de aplicación y las cantidades recomendadas

IMPORTANTE: cualquier defecto debe detectarse después de la aplicación de las dos primeras hojas y como máximo. No se aceptan reclamaciones por cantidades mayores. No se aceptan otros gastos.

N.B.: le recomendamos que confíe en un profesional para la instalación de este producto.

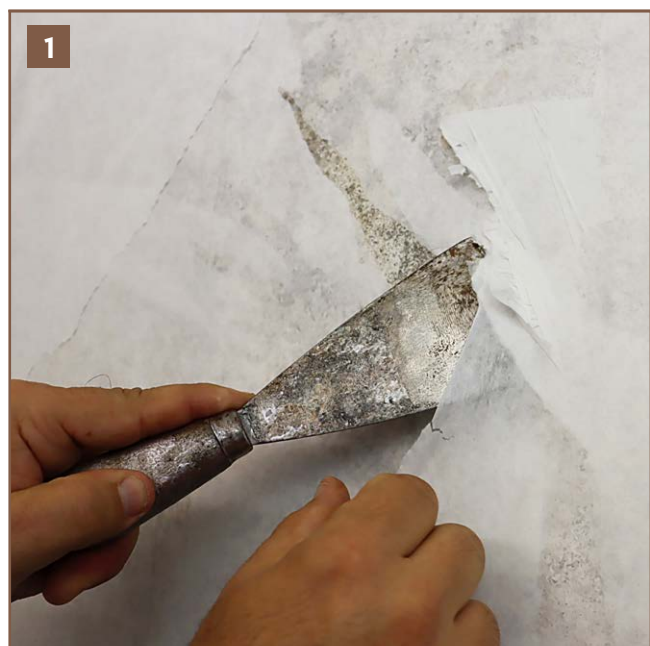

Preparar las superficies, que deben ser lisas, secas y ligeramente absorbentes.



Utilice un pegamento adecuado para tejido-no-tejido (se recomienda METYLAN - Henkel S.p.A.) aplicándolo tanto en la superficie a decorar como en la parte posterior de la primera hoja.



Extiende la hoja del panel (papel pintado) seco sobre la pared, ejerciendo la presión adecuada con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire y que el panel se adhiera perfectamente a la pared.



Recorta los extremos.



Coloque la hoja siguiente en relación con la imagen de la hoja anterior siguiendo los mismos procedimientos indicados en el punto 3.



Retirar el pegamento que sobra con **mucho cuidado** utilizando un paño de fibra suave, procurando no extenderla sobre el panel y evitando frotar.

LEYENDA



Esponjable



Muy buena resistencia a la luz



Se debe aplicar el pegamento a la superficie de soporte



Se debe aplicar el pegamento al papel pintado



Desmontable seco