


sergioperrero

PANELES DIGITALES (MURALES)
EN VISCOSA Y ALGODÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN

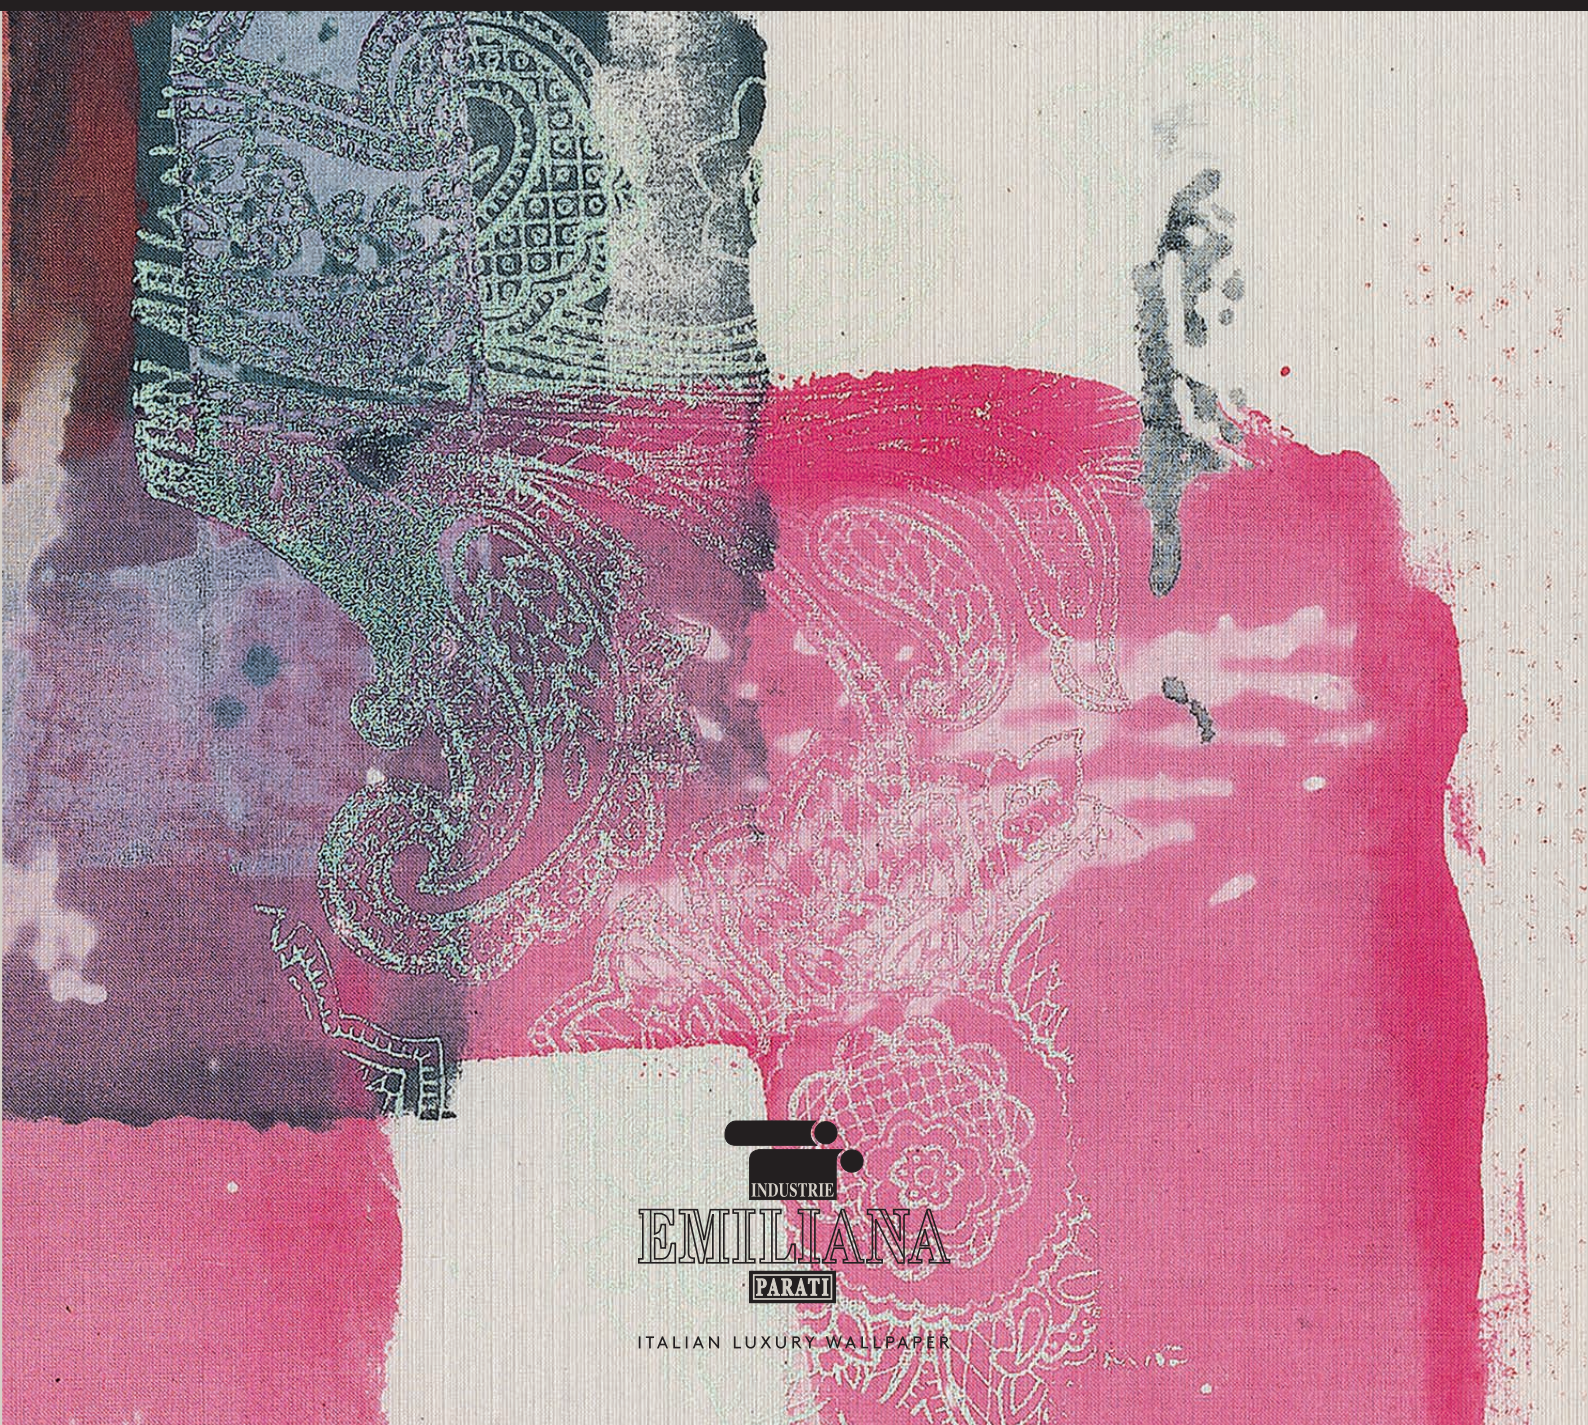

INDUSTRIE
EMILIANA
PARATI

ITALIAN LUXURY WALLPAPER

PANELES DIGITALES (MURALES) EN VISCOSA Y ALGODÓN

Los paneles digitales son productos extremadamente versátiles, aptos para cubrir ambientes ofreciendo un concepto más amplio y flexible de soluciones decorativas.

Las texturas y el hilado de estos soportes realzan cualitativamente el tema impreso.

La viscosa tiene un efecto táctil más suave y sedoso que hace que el estampado se sienta como un foulard, mientras que el algodón tiene un acabado más natural y más rugoso.

Los tipos de soporte sobre los que se proponen requieren **máxima atención** y **extremo cuidado** durante la instalación. Dada la particular delicadeza en la fase de limpieza, evitar frotar y el uso de agua y productos detergentes.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Los componentes necesarios para la instalación son:

Pegamento: tipo de pegamento recomendado para TNT (tejido-no-tejido / non-woven).

Producto: tejido técnico con estampado gráfico

La temperatura de instalación debe estar entre + 7 °C y + 35 °C.

Para un resultado óptimo, respete al máximo la secuencia de aplicación y las cantidades recomendadas

IMPORTANTE: cualquier defecto debe detectarse después de la aplicación de las dos primeras hojas y como máximo. No se aceptan reclamaciones por cantidades mayores. No se aceptan otros gastos.

N.B.: le recomendamos que confíe en un profesional para la instalación de este producto.

1



Preparar las superficies, que deben ser lisas, secas y ligeramente absorbentes.

2



Utilice un pegamento adecuado para TNT aplicándolo tanto en la superficie a decorar como en la parte posterior de la primera hoja.

3



Extiende la hoja del panel (papel pintado) seco sobre la pared, ejerciendo la presión adecuada. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire y que el panel se adhiera perfectamente a la pared.

4




Recorta los extremos.

5



Coloque la hoja siguiente en relación con la imagen de la hoja anterior siguiendo los mismos procedimientos indicados en el punto 3.

6

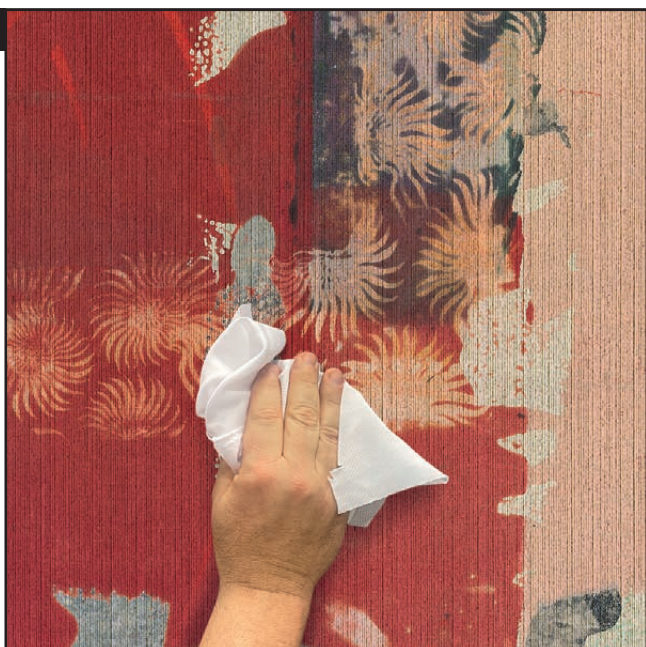

Retirar el pegamento que sobra con **mucho cuidado** utilizando un paño de fibra suave, procurando no extenderla sobre el panel y evitando frotar.

LEYENDA



Muy buena resistencia a la luz



Se debe aplicar el pegamento a la superficie de soporte



Se debe aplicar el pegamento al papel pintado



Desmontable seco