



PANELES DIGITALES (MURALES) EN
VINILO CON BASE DE TNT (TEJIDO-NO-TEJIO),
EN LAMINA CON BASE DE TNT Y EN TNT PURO

GUÍA DE INSTALACIÓN



PANELES DIGITALES (MURALES) EN VINILO CON BASE DE TNT (TEJIDO-NO-TEJIO), EN LAMINA CON BASE DE TNT Y EN TNT PURO

Los paneles digitales de vinilo con base de TNT (tejido-no-tejido / non-woven) dan un agradable efecto satinado al sujeto impreso, realzando sus colores y diseño y creando un resultado final decididamente artístico.

Los impresos en lamina son productos extremadamente unicos. El brillo y la iridiscencia de este soporte enfatizan los relieves de la textura creando tonalidades exclusivas, con efectos de espejo y reflejos únicos, y llevando al máximo la viveza de los colores.

Los paneles de TNT puro están totalmente libres de partes de vinilo y por lo tanto son extremadamente transpirables, al mismo tiempo que también son más delicados al no ser lavables. Tienen una reproducción cromática muy viva y brillante.

Todos estos tipos de soportes requieren una **gran atención** durante la instalación y **extremo cuidado** durante la limpieza, utilizando únicamente paños suaves humedecidos únicamente con agua y evitando frotar.

Para paneles de TNT puro, evite usar agua.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Los componentes necesarios para la instalación son:

Pegamento: tipo de pegamento recomendado para TNT (tejido-no-tejido).

Producto: tejido técnico con estampado gráfico


La temperatura de instalación debe estar entre + 7 °C y + 35 °C.

Para un resultado óptimo, respete al máximo la secuencia de aplicación y las cantidades recomendadas

IMPORTANTE: cualquier defecto debe detectarse después de la aplicación de las dos primeras hojas y como máximo. No se aceptan reclamaciones por cantidades mayores. No se aceptan otros gastos.

N.B.: le recomendamos que confíe en un profesional para la instalación de este producto.

1

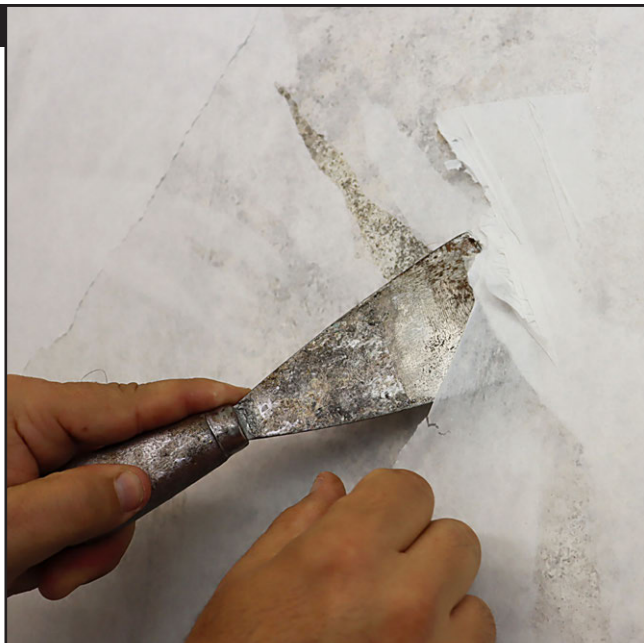


Preparar las superficies, que deben ser lisas, secas y ligeramente absorbentes.

2




Utilice un pegamento adecuado para TNT aplicándolo tanto en la superficie a decorar como en la parte posterior de la primera hoja.

3

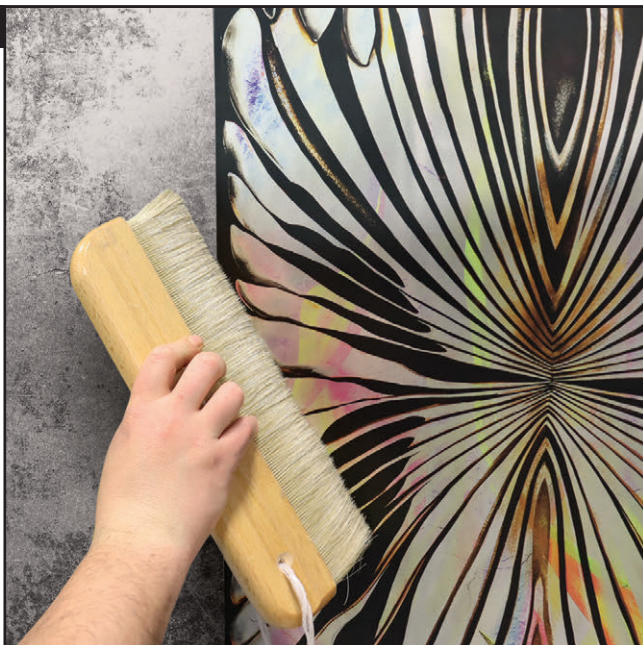

Extiende la hoja del panel (papel pintado) seco sobre la pared, ejerciendo la presión adecuada. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire y que el panel se adhiera perfectamente a la pared.

4

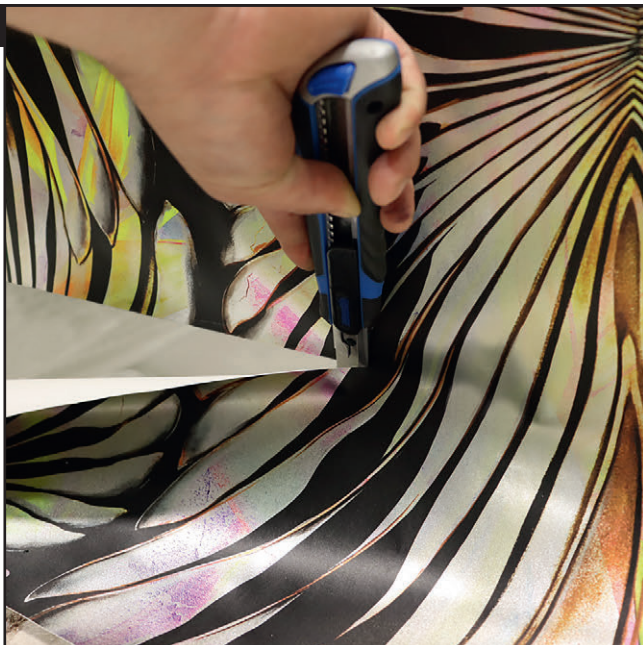


Recorta los extremos.

5



Coloque la hoja siguiente en relación con la imagen de la hoja anterior siguiendo los mismos procedimientos indicados en el punto 3.

6

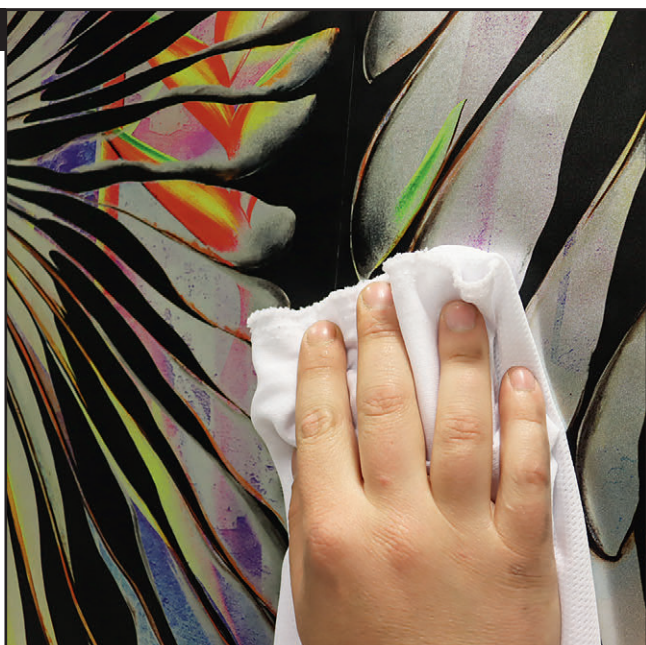

Retirar el pegamento que sobra con **mucho cuidado** utilizando un paño suave humedecido sólo con agua, procurando no extenderla sobre el panel y evitando frotar.
Para paneles de TNT puro, evite usar agua.

LEYENDA



Esponjable (no válido para paneles de TNT puro)



Muy buena resistencia a la luz



Se debe aplicar el pegamento a la superficie de soporte



Se debe aplicar el pegamento al papel pintado



Desmontable seco