



*Deborah Benvenuti*

# V O Y A G E

PANORAMIQUES EN SOIE AVEC BASE MÉTALLIQUE EN INTISSÉ

GUIDE D'INSTALLATION



ITALIAN LUXURY WALLPAPER

## PANORAMIQUES EN SOIE AVEC BASE MÉTALLIQUE EN INTISSÉ

Les panoramiques sont des produits extrêmement polyvalents, adaptés pour couvrir des ambiances offrant un concept plus large et plus flexible de solutions décoratives.

La brillance naturelle des fils finement tissés de ce support rehausse qualitativement le sujet imprimé tout en lui conférant simultanément un aspect brillant et radieux.

Ils sont totalement exempts de pièces en vinyle et sont donc extrêmement respirants.

Les types de support sur lesquels ils sont proposés nécessitent une **attention maximale** et un **soin extrême** lors de la pose. Compte tenu de la délicatesse particulière de la phase de nettoyage, évitez les frottements et l'utilisation d'eau et de produits détergents.

## GUIDE D'INSTALLATION

Les composants nécessaires à l'installation sont:

**Colle:** type de colle recommandé METYLAN - Henkel S.p.A. pour les produits intissés

**Produit:** tissu technique avec imprimé graphique


La température d'installation doit être comprise entre +7°C et +35°C.

Pour un résultat optimal, respectez scrupuleusement la séquence d'application et les quantités recommandés.

**IMPORTANT :** tout défaut doit être constaté après l'application des deux premières feuilles et au plus tard. Les réclamations pour des quantités plus importantes ne sont pas acceptées.

Aucun autre frais n'est accepté.


**N.B.:** nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation de ce produit.

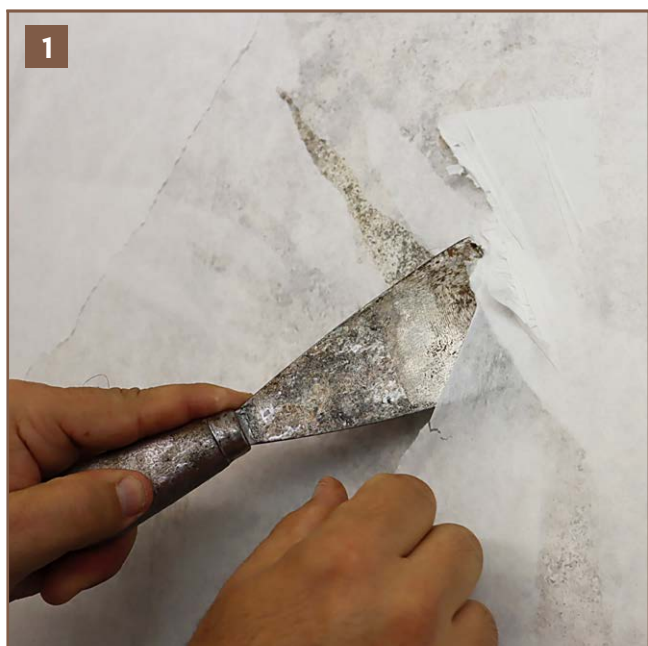


Préparez les surfaces murales qui doivent être lisses, sèches et légèrement absorbantes.




Utilisez une colle adaptée aux produits intissés (recommandé METYLAN - Henkel S.p.A.) en l'appliquant à la fois sur la surface à décorer et au verso de la première feuille.

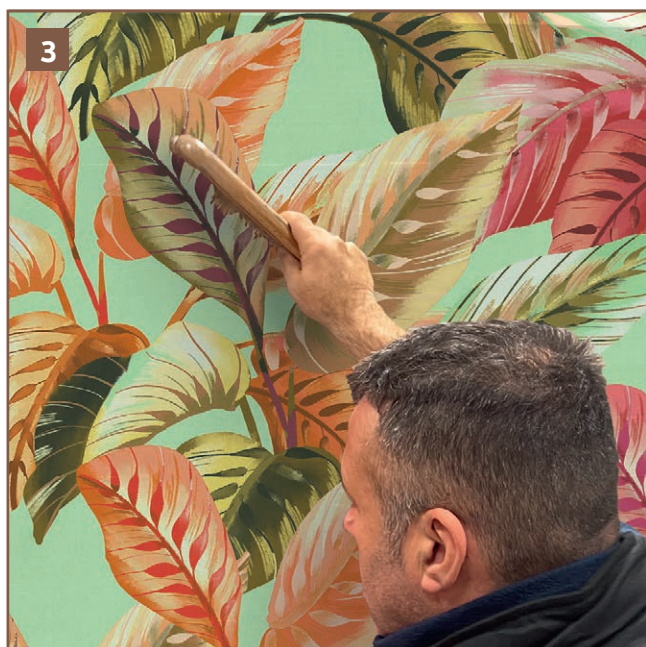

Posez la feuille du panneau (papier peint) sec sur le mur en appliquant une pression appropriée à l'aide d'une brosse à poils doux. Assurez-vous qu'aucune bulle d'air ne se forme et que le panneau adhère parfaitement au mur.

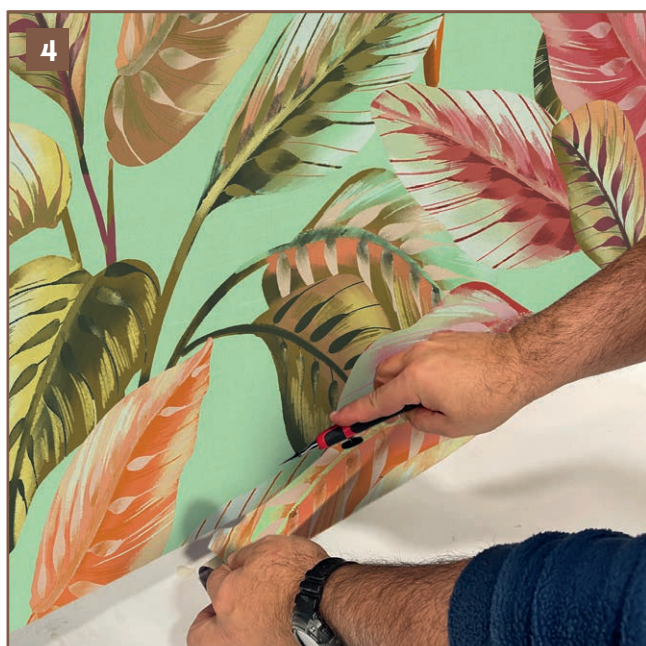

Coupez les extrémités.

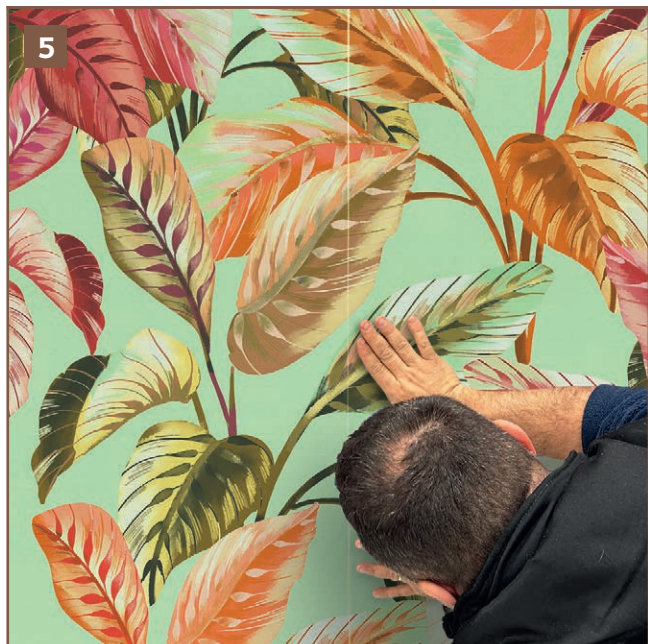

Poser la feuille suivante par rapport à l'image de la feuille précédente en suivant les mêmes procédures indiquées au point 3.



Enlevez la colle **très soigneusement** à l'aide d'un chiffon doux en fibres, en essayant de ne pas l'étaler sur le panneau et en évitant les frottements.

## LEGENDE



Très bonne résistance à la lumière



Adhésif appliqué sur le support à décorer



Adhésif appliqué sur le revêtement mural



Arrachable

Produit par: **INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.**  
via Case Sparse, 21 | 26041 Casalmaggiore (CR), Italy | ph. +39 0375 283011  
[www.emilianaparati.it](http://www.emilianaparati.it) | [info@emilianaparati.it](mailto:info@emilianaparati.it)