



PANORAMIQUES EN VINYLE AVEC BASE EN
INTISSÉ, EN FEUILLE (FOIL) AVEC
BASE EN INTISSÉ ET EN INTISSÉ PUR

GUIDE D'INSTALLATION



PANORAMIQUES EN VINYLE AVEC BASE EN INTISSÉ, EN FEUILLE (FOIL) AVEC BASE EN INTISSÉ ET EN INTISSÉ PUR

Les panoramiques en vinyle avec base en intissé donnent un agréable effet satiné au sujet imprimé, rehaussant ses couleurs et son design et créant un résultat final résolument artistique.

Ceux imprimés sur feuille (foil) sont des produits extrêmement uniques. La luminosité et l'irisation de ce support soulignent les reliefs de la texture en créant des nuances exclusives, avec des effets-miroir et des reflets uniques, et en rendant la vivacité des couleurs au maximum.

Les panneaux en TNT pur sont totalement exempts de pièces en vinyle et sont donc extrêmement respirants, en même temps ils sont également plus délicats car ils ne sont pas lavables. Ils ont un rendu des couleurs très vif et brillant.

Tous ces types de support nécessitent une **grande attention** lors de la pose et un **soin extrême** lors du nettoyage, en n'utilisant que des chiffons doux imbibés d'eau uniquement et en évitant les frottements. Pour les panneaux en intissé pur, évitez d'utiliser de l'eau.

GUIDE D'INSTALLATION

Les composants nécessaires à l'installation sont:

Colle : type de colle recommandé pour les produits intissés.

Produit: tissu technique avec imprimé graphique

La température d'installation doit être comprise entre +7°C et +35°C.


Pour un résultat optimal, respectez scrupuleusement la séquence d'application et les quantités recommandés.

IMPORTANT : tout défaut doit être constaté après l'application des deux premières feuilles et au plus tard. Les réclamations pour des quantités plus importantes ne sont pas acceptées.

Aucun autre frais n'est accepté.

N.B.: nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation de ce produit.

1

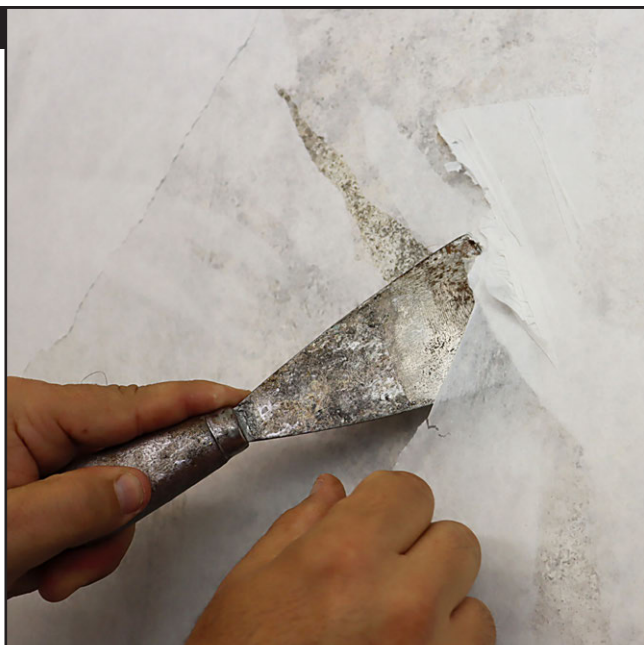


Préparez les surfaces murales qui doivent être lisses, sèches et légèrement absorbantes.

2




Utilisez une colle adaptée aux produits intissés en l'appliquant à la fois sur la surface à décorer et au verso de la première feuille.

3

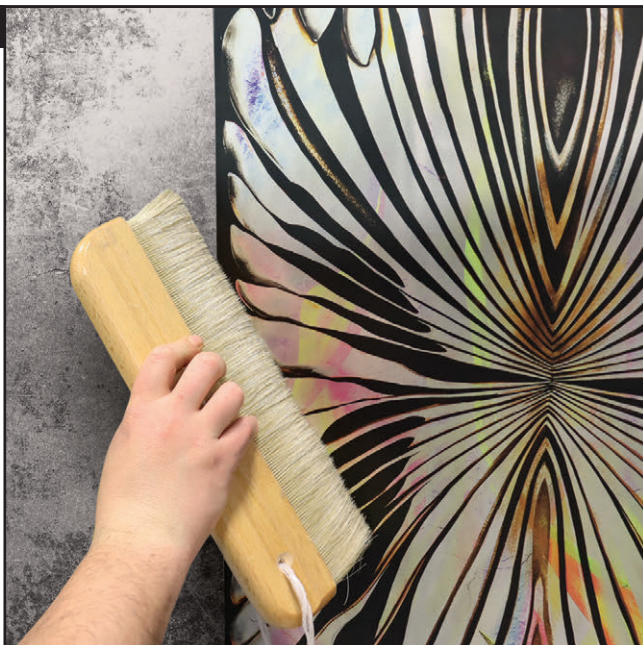

Posez la feuille du panneau (papier peint) sec sur le mur en appliquant une pression appropriée. Assurez-vous qu'aucune bulle d'air ne se forme et que le panneau adhère parfaitement au mur.

4

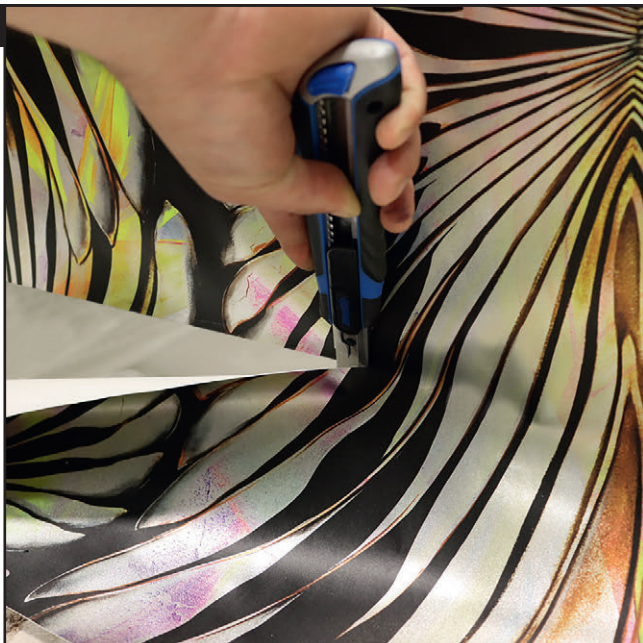


Coupez les extrémités.

5



Poser la feuille suivante par rapport à l'image de la feuille précédente en suivant les mêmes procédures indiquées au point 3.

6

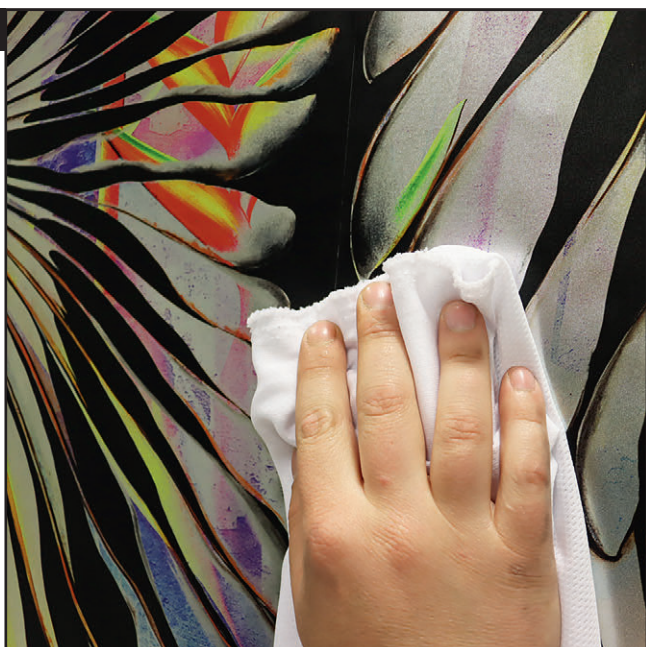

Retirez la colle **très soigneusement** à l'aide d'un chiffon doux humidifié uniquement avec de l'eau, en essayant de ne pas l'étaler sur le panneau et en évitant de frotter.

Pour les panneaux en intissé pur, évitez d'utiliser de l'eau.

LEGENDE



Épongeable (non valable pour les panoramiques en intissé pur)



Très bonne résistance à la lumière



Adhésif appliqué sur le support à décorer



Adhésif appliqué sur le revêtement mural



Arrachable

Produit par: **INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.**
via Case Sparse, 21 | 26041 Casalmaggiore (CR), Italy | ph. +39 0375 283011
www.emilianaparati.it | info@emilianaparati.it