



Debora Benvenuti

V O Y A G E

PANNELLI DIGITALI IN PET CON SUPPORTO METALLICO TESSUTO NON TESSUTO

ISTRUZIONI DI POSA



INDUSTRIE
EMILIANA
PARATI

ITALIAN LUXURY WALLPAPER

PANNELLI DIGITALI IN PET CON SUPPORTO METALLICO TESSUTO NON TESSUTO

I pannelli digitali sono prodotti estremamente versatili, adatti a rivestire gli ambienti offrendo un concetto più ampio e flessibile di soluzioni decorative.

Le sfumature e i riflessi dorati di questo supporto esaltano qualitativamente il soggetto stampato conferendogli contemporaneamente un aspetto molto brillante e luminoso.

Sono totalmente privi di parti viniliche e quindi risultano estremamente traspiranti.

Questa tipologia di supporto richiede **massima attenzione** ed **estrema cura** in fase di posa. Data la particolare delicatezza in fase di pulizia evitare sfregamenti e l'utilizzo di prodotti detergenti.

FASI DI POSA

I componenti necessari alla posa sono:

Colla: tipologia consigliata METYLAN - Henkel S.p.A. per tessuto non tessuto.


Prodotto: tessuto tecnico con stampa grafica

La temperatura per la posa deve essere compresa tra +7 °C e + 35 °C.

Per un risultato ottimale rispettare totalmente la sequenza di applicazione.

IMPORTANTE: eventuali difetti devono essere riscontrati dopo l'applicazione dei primi due teli e non oltre. Non si accettano reclami per quantitativi superiori. Nessun altro costo viene accettato.

N.B.: consigliamo di affidarsi ad un professionista per la posa di questo prodotto.

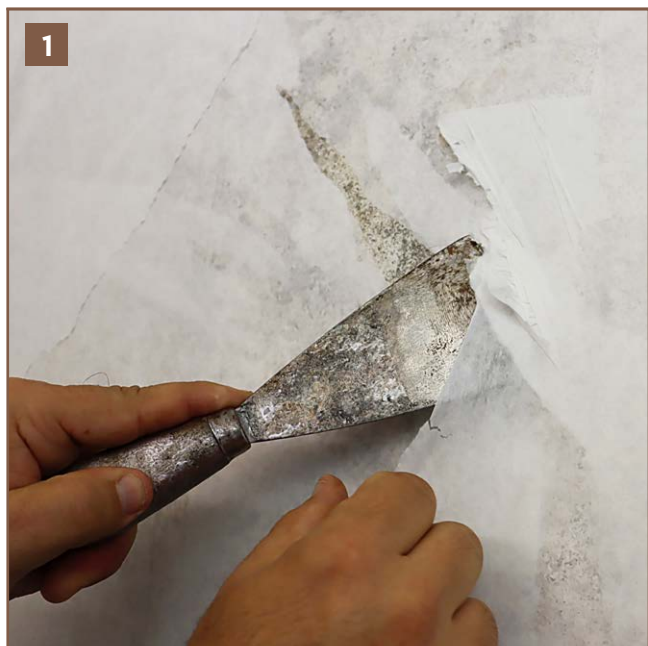

Preparate le superfici, che devono essere lisce, asciutte e leggermente assorbenti.



Utilizzare una colla idonea per tessuto non tessuto (consigliata METYLAN - Henkel S.p.A.) applicandola sia sulla superficie da decorare che sul retro del primo telo.



Posate il telo al muro, facendo pressione in modo opportuno con l'ausilio di una spazzola di setole morbide. Fare attenzione che non si formino bolle di aria e che il pannello sia perfettamente aderente al muro.



Tagliate le estremità.



Posate il telo successivo a rapporto con l'immagine del telo precedente seguendo le stesse modalità indicate nel punto 3.



Rimuovere la colla con **molta attenzione** utilizzando un panno morbido in fibra, cercando di non spalmarla sul pannello ed evitando sfregamenti.

LEGENDA



Spugnabile



Resistenza alla luce molto buona



Adesivo da applicare sulla superficie di sostegno da decorare



Adesivo da applicare sul rivestimento murale



Staccabile a secco

Prodotto da: **INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.**
 via Case Sparse, 21 | 26041 Casalmaggiore (CR), Italy | ph. +39 0375 283011
www.emilianaparati.it | info@emilianaparati.it